




Расходомер-счетчик газа ВРСГ-1 (с регистратором РИ-2). Памятка по эксплуатации.

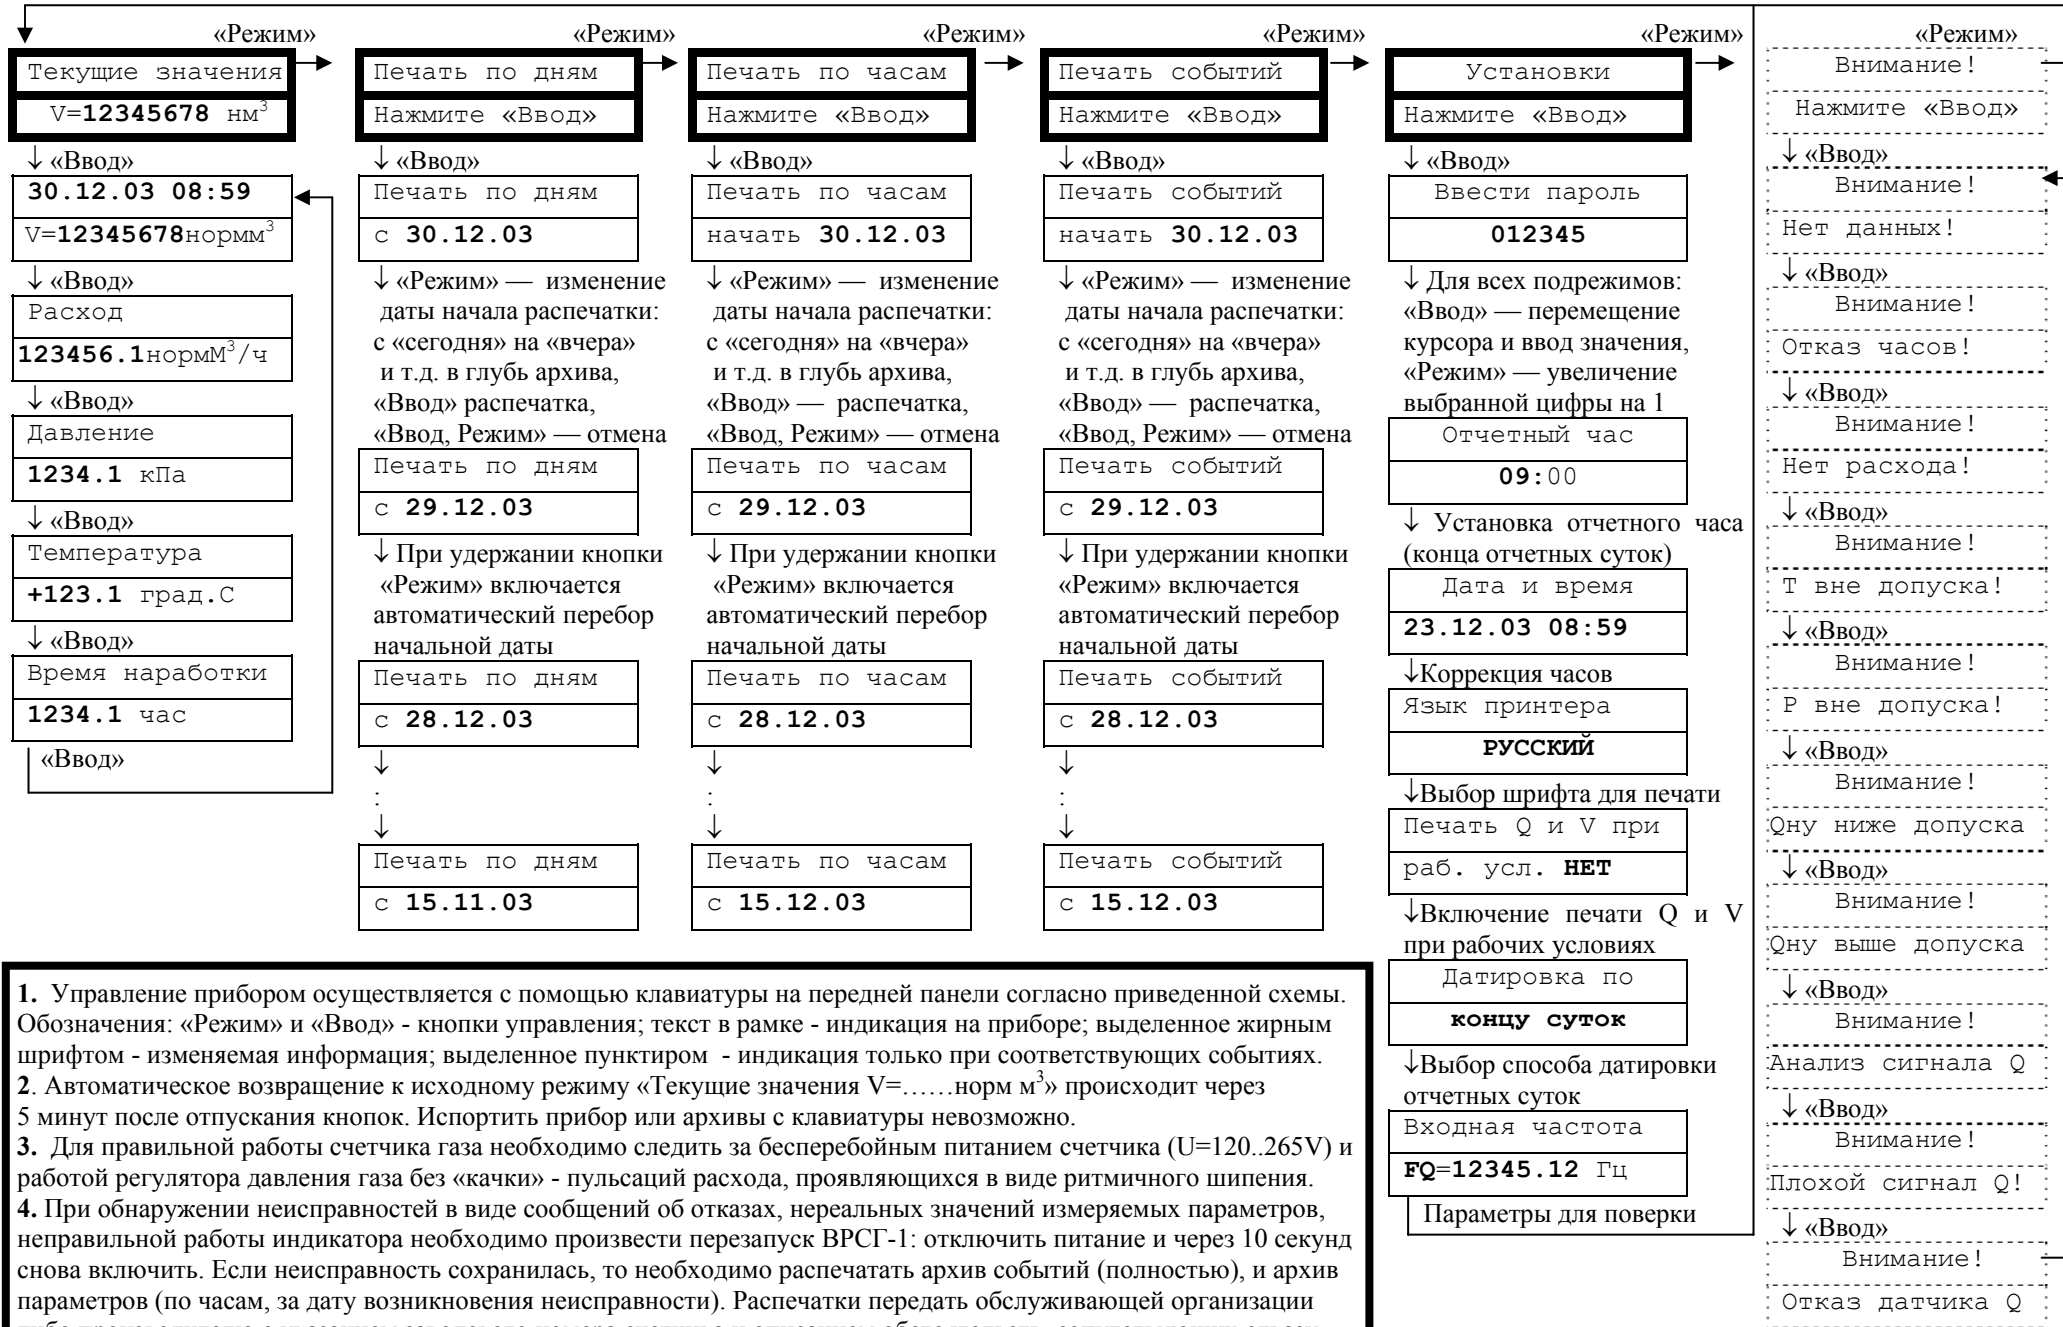

1. Управление прибором осуществляется с помощью клавиатуры на передней панели согласно приведенной схеме. Обозначения: «Режим» и «Ввод» - кнопки управления; текст в рамке - индикация на приборе; выделенное жирным шрифтом - изменяемая информация; выделенное пунктиром - индикация только при соответствующих событиях.
2. Автоматическое возвращение к исходному режиму «Текущие значения V=..... норм м³» происходит через 5 минут после отпускания кнопок. Испортить прибор или архивы с клавиатуры невозможно.
3. Для правильной работы счетчика газа необходимо следить за бесперебойным питанием счетчика (U=120..265V) и работой регулятора давления газа без «качки» - пульсаций расхода, проявляющихся в виде ритмичного шипения.
4. При обнаружении неисправностей в виде сообщений об отказах, нереальных значений измеряемых параметров, неправильной работы индикатора необходимо произвести перезапуск ВРСГ-1: отключить питание и через 10 секунд снова включить. Если неисправность сохранилась, то необходимо распечатать архив событий (полностью), и архив параметров (по часам, за дату возникновения неисправности). Распечатки передать обслуживающей организации либо производителю с указанием заводского номера счетчика и описанием обстоятельств, сопутствующих отказу.
5. Производитель: НПП «ИРВИС» г.Казань, тел. (843) 264-58-31 – счетчики и расходомеры для газообразных сред.